

Sécurité supplémentaire sur la dégauchisseuse

Les machines SCM peuvent être équipées d'appareils de protection pour l'arbre dégau:

1. La version CE standard avec bras réglable

L'opérateur de la machine doit régler la protection manuellement selon l'épaisseur ou la largeur de la pièce.



2. Le Smartlifter

Ce produit de SCM se règle aussi automatiquement selon l'épaisseur et la largeur de la pièce à raboter, mais est intégré dans le cadre de la machine.



3. Le Suvamatic

Ce produit de Suvapro se règle aussi automatiquement selon l'épaisseur et la largeur de la pièce à raboter. Seule cette protection peut être adaptée pour les dégauchisseuses de toute marque.



SCM a elle-même développé un système Suvamatic avec de nombreux avantages: le Smartlifter.

Ce produit de Suvapro se règle aussi automatiquement selon l'épaisseur et la largeur de la pièce à raboter, mais d'une manière plus moderne et mieux.

<i>Le Suvamatic</i>	<i>Le Smartlifter</i>
Se règle aussi automatiquement selon l'épaisseur et la largeur de la pièce.	Idem pour le Smartlifter.
N'a pas de réglage pour des pièces à biseaux.	Dispose d'une position supplémentaire pour raboter des pièces à biseaux.
Le guide d'entrée en forme de banane n'est pas aussi efficace que le système Smartlifter.	Grâce au système d'entrée breveté à 3 rouleaux, le système peut facilement être réglé, également pour des pièces très épaisses.
Rien n'a été prévu au côté de sortie.	À ce côté se trouve un rouleau pour plus de stabilité quand la protection descend.
Le corps est attaché au côté du cadre de la machine et peut toujours empêcher l'opérateur.	Le corps est intégré dans le cadre de la machine et n'empêchera jamais l'opérateur.
Coûte à peu près 3 fois plus qu'un Smartlifter.	A un prix avantageux.
Quand cet appareil est installé sur la nouvelle machine, ce n'est pas toujours indiqué dans le manuel ou le certificat CE.	Est contrôlé authentiquement en combinaison avec la machine de SCM.



Le Suvamatic



Le Suvamatic se positionne **verticalement** selon l'épaisseur de la pièce.

Le Suvamatic se positionne **horizontalement** selon la largeur de la pièce.



Le Suvamatic est un appareil de construction et **peut empêcher** l'opérateur.

La sécurité Suvamatic sur de différentes machines





Le Smartlifter



Le Smartlifter se positionne **verticalement** selon l'épaisseur de la pièce.

Le Smartlifter se positionne **horizontalement** selon la largeur de la pièce.




Le Smartlifter peut être positionné pour raboter des **pièces à biseaux**.



Le système se trouve dans le cadre de la machine et **n'empêche pas** l'opérateur.

Sécurité standard

Cette protection dégau doit être réglée manuellement à la bonne position.

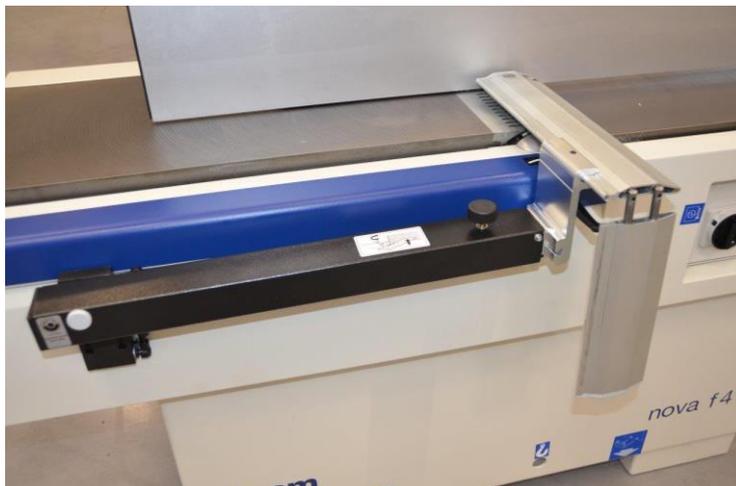

Cette documentation est purement éducative et pas contraignante.
Pour les données techniques actuelles, veuillez vérifier avec votre vendeur de la région.

Rogiers Vanpoucke nv/sa
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be



Hoofdzetel - Siège principal

Henri Lebbestraat 150
8790 Waregem

Filiaal - Succursale

Dikberd 46
2200 Herentals



Filiaal - Succursale

Route de Wasseiges 296
5022 Namur

