

Montage Waterproof

1.



laat de panelen acclimatiseren en zorg dat de ondergrond voldoende vlak, droog, vast, zuiver, stof-en vetvrij is. De ondergrond lichtjes opschuren geeft een beter resultaat.

Plaats de aluminum profielen: plaats het eindprofiel perfect waterpas ongeveer 5 mm boven de vloer. Werk de voeg onder het profiel af met een sanitaire silicone. Op het eindprofiel voorzie je ook een sanitaire silicone waarop het paneel komt te staan.

Laissez acclimater les panneaux et veillez à ce que la surface de la paroi soit suffisamment plane, sèche, solide, dépoussiéré et dégraissée. Un léger ponçage de cette surface fait obtenir un meilleur résultat.

Montez les profilés en aluminium: posez le profilé d'embout parfaitement de niveau à 5 mm au-dessus du sol. Appliquez une silicone sanitaire pour étancher le joint en-dessous du profilé. Appliquez également une silicone sanitaire au-dessus de ce profilé sur lequel vient s'installer le panneau.

2.




Werk met de klok mee. Breng een elastische, sterke montagelijm aan op de achterzijde van het paneel: 3 lijfstrengen in de lengte richting van de plaat. Plaats het paneel tegen de wand en druk goed aan.

Travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre. Appliquez une colle forte et élastique sur le dos du panneau: 3 bandes dans la longueur du panneau. Posez le panneau contre la paroi et serrez-le fortement.

Indien de panelen op een bestaande douchebak of badkuip geplaatst worden, kan een panseal geplaatst worden i.p.v. een eindprofiel. De Waterproof-panelen kunnen ook met clips of nietjes bevestigd worden op een lattenwerk.

Lorsque les panneaux s'installent sur un receveur de douche ou baignoire existants vous pouvez utiliser un profilé Panseal au lieu d'un profilé d'embout. Les panneaux Waterproof peuvent aussi être placés avec des clips ou des agrafes sur un lattis.

3.

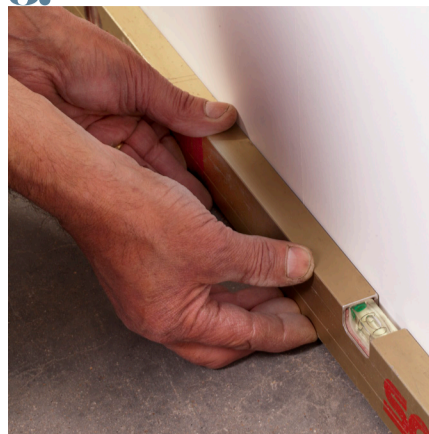

Controleer of het eerste paneel perfect waterpas staat.

Vérifiez si le premier panneau a été posé parfaitement de niveau.


4.



Werk verder tot in de hoek. Zaag het laatste paneel voor de hoek op maat.

Continuez jusque dans le coin. Coupez le dernier panneau avant le coin sur mesure.

5.

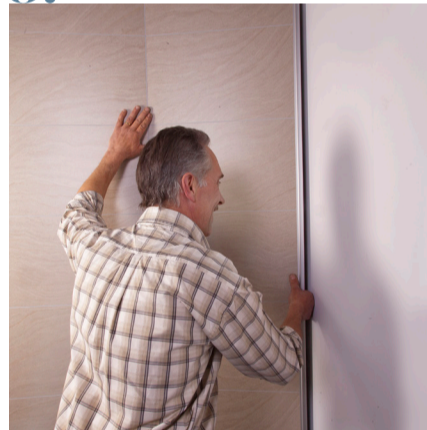

Bevestig het hoekprofiel op het paneel alvorens dit te plaatsen. Vergeet de sanitaire silicone niet!

Montez-y la cornière. N'oubliez pas la silicone sanitaire.

6.



In de nog vrije hoek wordt het profiel bevestigd tegen de muur. Breng opnieuw silicone in het profiel, zaag de groef van het eerste paneel dat in het profiel moet en werk verder.

Le profilé doit être monté contre la paroi dans le coin encore libre. Appliquez à nouveau de la silicone dans le profilage, coupez la rainure du premier panneau qui doit être inséré dans le profilé et continuez.

7.



Voorzie in elke verticale voeg (in de profilering) sanitaire silicone om deze waterdicht te maken. Laat de overtollige silicone opdrogen. Als deze droog is, kan je dit met een scherp mesje weg snijden.

Appliquez une silicone sanitaire dans chaque joint vertical (dans le profilage) pour l'étancher. Laissez sécher l'excès de silicone, lequel vous pourrez enlever facilement à l'aide d'un cutter ou d'un petit couteau très aigu.

8.



9.



Werk af met een eindprofiel.

Parachevez avec un profilé de finition.