


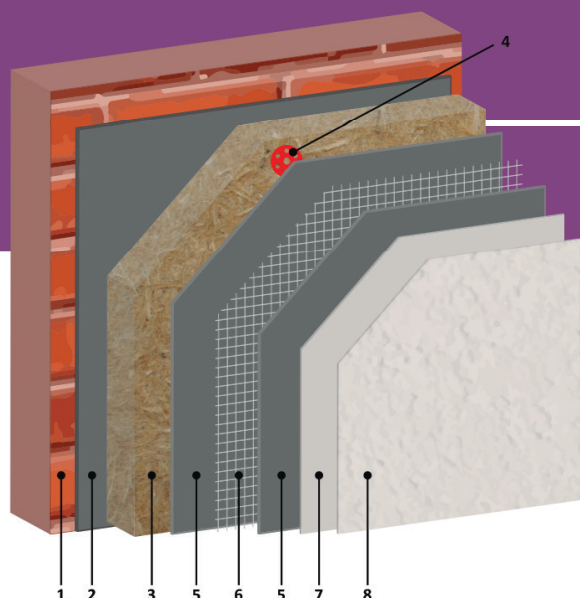

Suite des travaux	Produits
Placement de l'échaffaudage	----
Nettoyer le support (1) et éloigner les parties qui ne tiennent pas	----
Prétraiter les supports absorbants, sablonneux, farineux ou crayeux	WILLCO Couche d'Imprégnation Minérale
Egaliser le support ou nécessaire	WILLCO UPL 2000 ou WILLCO UPL 3000
Niveler et fixer les profilés de socle	WILLCO Profils de Socle en Alu ou PVC WILLCO Vis en Inox WILLCO Rondelles Support WILLCO Pièces de Rallonge
Panneaux d'Isolation (3)	STEICOprotect L dry
Coller les panneaux d'isolation (2)	WILLCO Mortier de Collage et d'Egalisation
Jonctions entre les panneaux d'isolation et d'autres matériaux	WILLCO Bande de Jointoiement Etanche
Egaliser les panneaux d'isolation	----
Fixation supplémentaire des panneaux d'isolation où nécessaire (4)	WILLCO HTR Cheville à Visser
Fermer les joints ouverts entre les panneaux d'isolation	WILLCO Mousse Pistolable
Appliquer les profils	WILLCO Cornières en PVC WILLCO Profils d'Arrêt en PVC WILLCO Profil A&B
Egaliser et armer les panneaux d'isolation (5 et 6)	WILLCO Mortier de Collage et d'Egalisation WILLCO Fibre de Verre Blanche Fine
Appliquer la couche de fond (7)	WILLCO Couche de Fond
Appliquer le crépi (8)	WILLCO Premium KR ou WILLCO Crépi à Base de Résines Silicones KR ou WILLCO Avantgarde KR ou WILLCO Pure KR ou WILLCO Vario