


Aansluiting vensterbank met Willco Fibro Wood Classic

Bij de plaatsing van het Willco Fibro Wood Classic isolatiesysteem zien we enkele belangrijke verschilpunten in vergelijking met de plaatsing van een klassiek Willco Isolatiesysteem met EPS isolatie. Eén van die verschillen is dat de vensterbanken pas geplaatst worden, na de plaatsing van het Willco Fibro Wood Classic isolatiesysteem. De vensterbankisolatie wordt tijdens het isolatiesysteem geplaatst, volgens onderstaande stappen:



1 De STEICOTri vensterbankisolatie op de juiste lengte en diepte van de raamopening zagen.

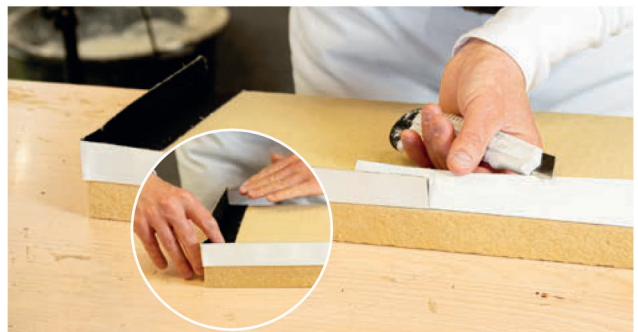

3 Laat de STEICOMulti tape black minstens 5 cm overlappen, zodat er een dichte, aan drie zijden omsloten rand ontstaat.



1. Vouw de STEICOMulti tape black in de lengte tot er een duidelijke vouw ontstaat.



2. Snijd het brede scheidingspapier (wit) in het midden aan de achterkant van de plakband door.




3. Leg de band om je vingers en scheur het witte papier open door er lichtjes aan te trekken.



4. Vouw de smalle strook naar achteren en vouw de hoeken open tot een driehoek.



5. Vouw de plakstrip in het midden dubbel en plak de driehoek vast.

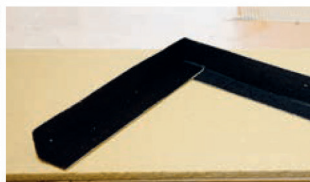

6. Vouw de plakstrip open en vouw de gelijkde binnenhoek opzij.

2 Om de hoeken te vormen, worden de plakstrips op een lengte van twee keer de breedte van de vensterbankisolatie geknipt. Vervolgens worden de hierboven beschreven stappen uitgevoerd.



4 Bevestig de isolatie, afhankelijk van de inbouwhoogte, met STEICOMulti fill in lijmbanen.



5 Plaatsing van de STEICOTri vensterbankisolatie: onder druk volledig in de lijm laten zakken. **Tip:** Vouw het scheidingspapier (wit) terug om het gemakkelijk te kunnen verwijderen.




6 Hoogte-afstelling, het resterende scheidingspapier (wit) verwijderen en de STEICOMulti tape black rondom aandrukken.



9 Snijden van WILLCO Glasvezel Wit Fijn, hoek- en aansluitprofiel WILLCO 5400.




7 Egaliseren van vensterbankisolatie met WILLCO Flexfix S. Hoogte mortel aan dagkant = 15 cm.

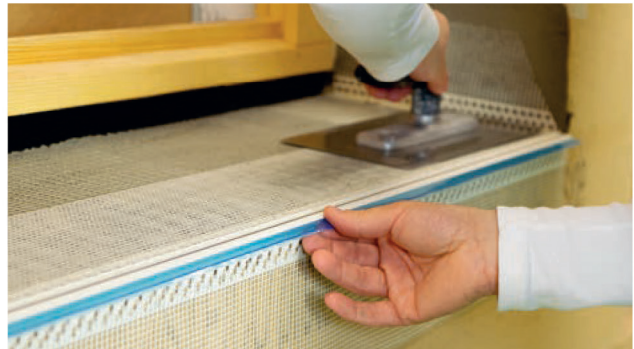


10 Inwerken van WILLCO Glasvezel Wit Fijn, hoek- en aansluitprofiel WILLCO 5400.




8 Het uitvlakken in de richting van de helling gebeurt met een tandtruwiel van 6 mm om een droge laagdikte van min. 4 tot max. 10 mm te verkrijgen.

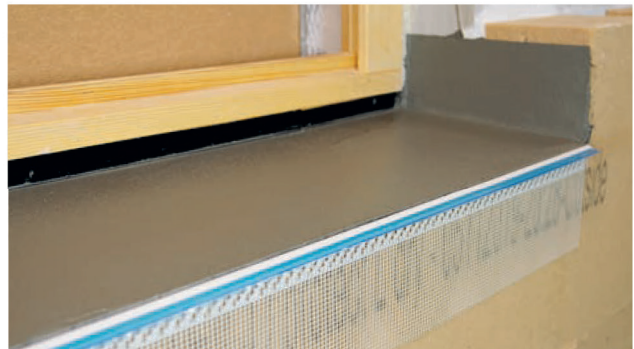

11 Bedek het wapeningsweefsel met WILLCO Flexfix S.

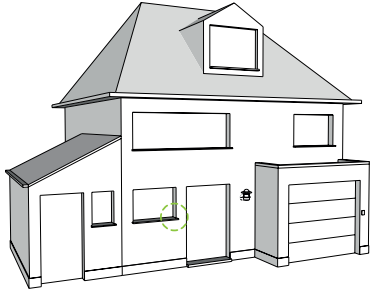	Aansluiting vensterbank - met WILLCO Profiel 5400 en met STEICOfri vensterbankisolatie	
Detail: Steico 4.3	Verticale snede	
Datum: 05.2026	Toepassing: Willco Fibro Wood Classic	

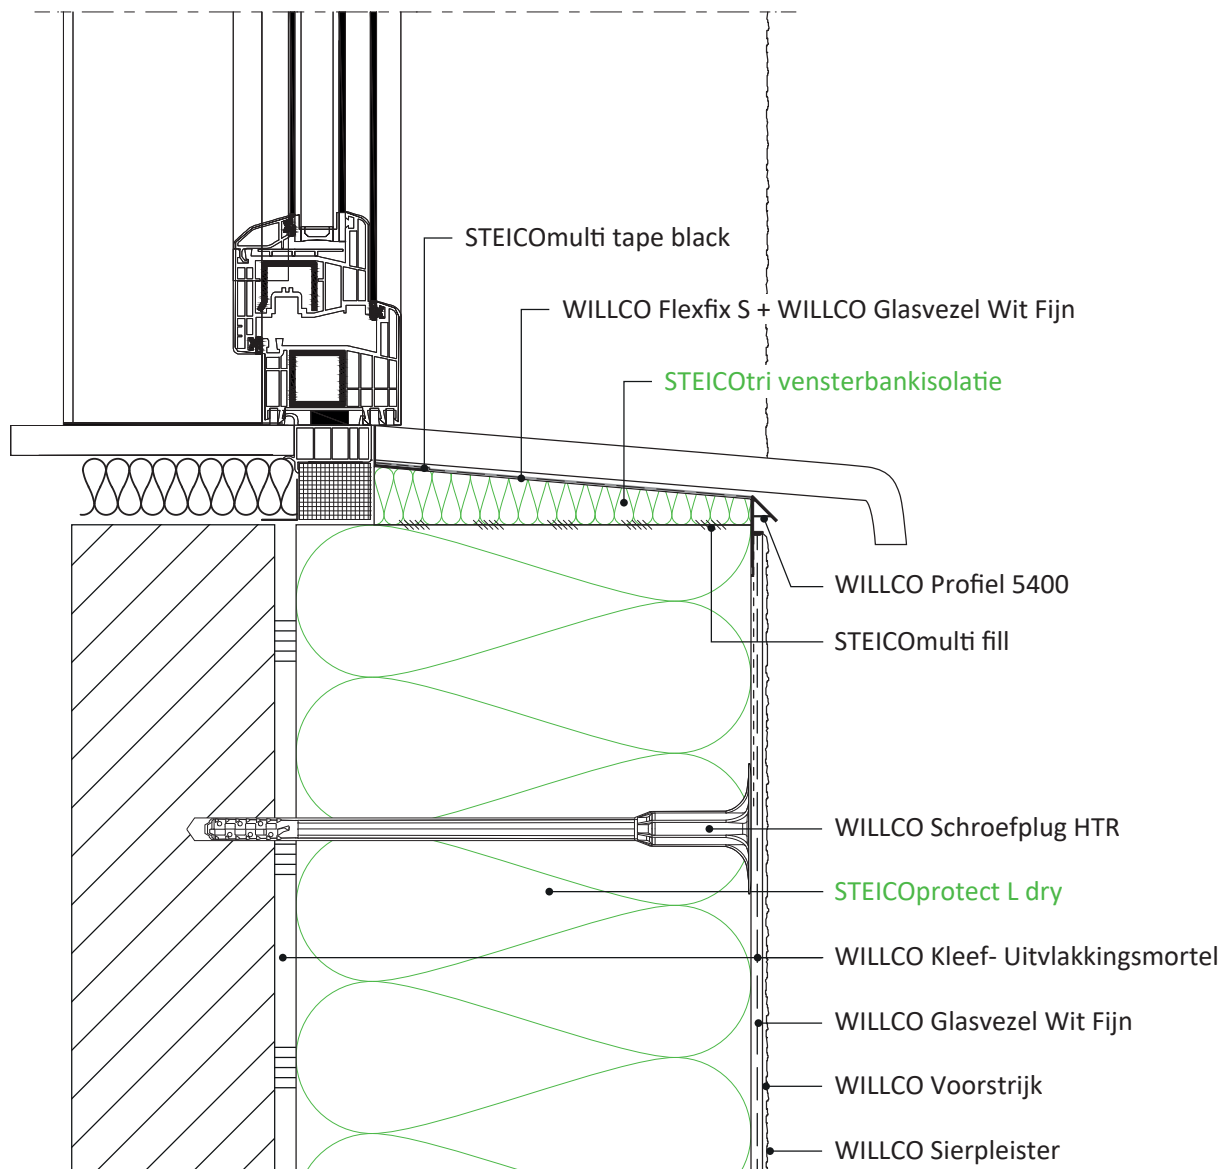

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - Tel 053/77 13 72 - info@willcoproducts.be - willcoproducts.be

Benodigde producten voor de plaatsing van STEICOtri vensterbankisolatie:

STEICOtri	wigvormige vensterbank
STEICOmuli tape black	overwerkbare dichtingstape
STEICOmuli fill	lijmkit en drukbestendige vulmastiek 2-6 mm
WILLCO Profiel 5400	eindprofiel voor aansluiting onder vensterbank
WILLCO Glasweefsel Wit Fijn	wapeningsweefsel voor Flexfix S
WILLCO Flexfix S	waterdichte en waterafstotende coating



WILLCO
products



Willco Products behoudt zich het recht voor om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen. Deze technische informatie dient als leidraad, maar is niet bindend.

Willco Nieuwerkerken
Kwalestraat 74
9320 Nieuwerkerken
053 77 13 72
info@willcoproducts.be

Willco Hofstade
Hekkestraat 34-36
9308 Hofstade
053 77 13 72
info@willcoproducts.be

Willco Ciney
Rue du Polissou 38/1
5590 Ciney
083 65 63 32
ciney@willcoproducts.be

Meer info op willcoproducts.be.